

jura[®]



Kullanım Kılavuzu X8



Orijinal kullanım kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sizin X8 cihazınız

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için	6
1 Hazırlama ve çalıştırma	11
İnternette JURA.....	11
Makinenin yerleştirilmesi.....	11
Çekirdek haznesini doldurma	11
Su sertliğini tespit etme.....	11
İlk çalıştırma	12
Sütü bağlama.....	15
Yan cihazı bağlama (Bluetooth üzerinden).....	15
2 Hazırlama	16
Espresso, kahve ve diğer kahve spesiyalleri.....	16
Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyalleri.....	17
İki kahve spesiyali hazırlama	17
Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama	18
Kahve değirmenini ayarlama	18
Sıcak su	19
3 Günlük çalıştırma	20
Su haznesini doldurma	20
Cihazı açma.....	20
Günlük bakım.....	21
Düzenli bakım.....	21
Cihazı kapatma.....	22
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	23
Ürün ayarları.....	24
Ürünleri başlangıç ekranına yerleştirme	25
Bir kerelik izin verme veya kitleme.....	26
Fincan dolum miktarını ayarlamaya izin verme veya kitleme.....	27
Ürünleri engelleme veya serbest bırakma	27
Otomatik kapatma.....	28
Su sertliğini ayarlama	28
Süt sistemini yıkama	29
Su miktarı birimi.....	29
Dil	30
Sayaç durumu ve sürümü sorma.....	30
5 Bakım	32
Cihazı yıkama.....	32
Süt sistemini yıkama	33
Süt sistemini temizleme	33
Çift çıkışın sökümü ve yıkanması	34

Filtreyi takma	36
Filtre değişimi	36
Cihazı temizleme.....	37
Cihazda kireci giderme.....	38
Çekirdek haznesini temizleme.....	40
Su haznesindeki kireci giderme.....	40
6 Ekrandaki mesajlar	41
7 Arıza giderme	42
8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma	43
Taşıma / Sistemi boşaltma.....	43
Ger dönuşüm.....	43
9 Teknik veriler	44
10 İndeks	45
11 JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler	48

İşaret tanımı

Uyarılar

⚠ DİKKAT	DİKKAT veya uyarı işareti ile birlikte UYARI ile işaretlenmiş olan bilgilere her zaman dikkat ediniz. Sinyal sözcüğü UYARI ağır yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır; Sinyal sözcüğü DİKKAT hafif yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır.
⚠ UYARI	UYARI makinenin hasar görmesine neden olabilecek işlemler konusunda uyarır.


Kullanılan işaretler

▶	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
!	JURA kullanımı daha rahat olması için size gösterilen bilgiler ve ip uçları.
»Kahve«	Ekran

Kumanda elemanları




- | | |
|--|--|
| 1 Kapak | 9 Aç/Kapa düğmesi |
| 2 Temizleme tableti için dolum hunisi | 10 Öğütme derecesi ayar düğmesi |
| 3 Aroma koruma kapaklı çekirdek hazne (kitlenebilir) | 11 Yükseklik ayarlı çift kahve başlığı |
| 4 Su haznesi kapağı (kitlenebilir) | 12 Telve haznesi yuvası |
| 5 Su haznesi | 13 Fincan alanı |
| 6 Sıcak su çıkışı | 14 Telve haznesi |
| 7 Elektrik kablosu (sabit bağlı veya çıkartılabilir (Cihazın arka tarafı)) | |
| 8 Fincan tablası | |

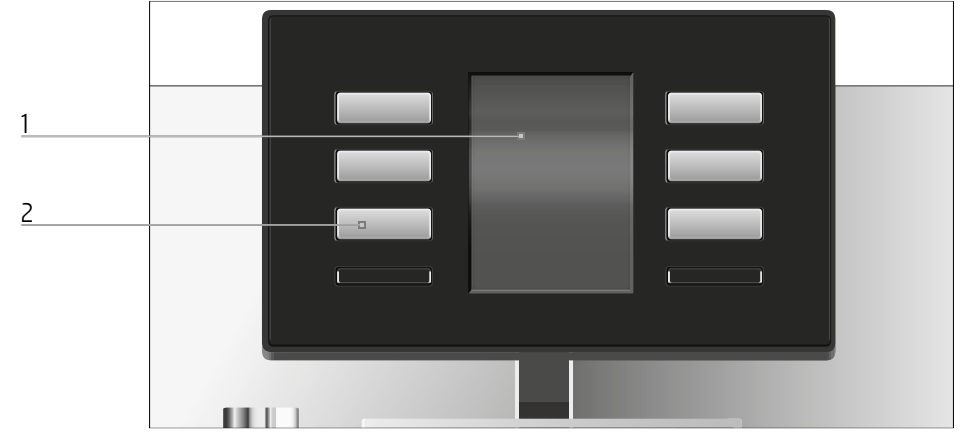

- | | |
|---------|---|
| 1 Ekran | 2 Çok fonksiyonlu düğmeler (Düğmelerin fonksiyonu o anki ekran göstergesine bağlıdır) |
|---------|---|


Cihazın arka tarafı: JURA Smart Connect servis bağlantı yeri (kapak arkasında)

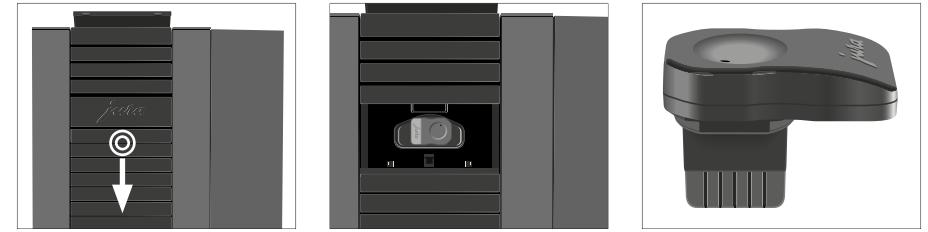

Aksesuar

Aroma koruma kağıdı anahtarları, su haznesi kapağı ve öğütme derecesi ayarı için döner düğme

Süt sistemi temizleme kabı

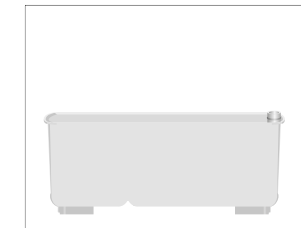

Önemli bilgiler

Bu cihaz dükkanlarda, hafif sanayide ve tarımsal işletmelerde uzman veya eğitilmiş personel tarafından veya ticaretle uğraşanlar konuya yabancı olanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sadece kahve yapmak ve süt ve suyu ısıtmak için kullanılır. Başka herhangi bir kullanım yanlış kabul edilir. JURA Elektroapparate AG, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını okuyun ve uygulayın. Kullanma talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar için garanti yoktur. Bu kullanma kılavuzunu cihazla birlikte saklayın ve sonraki kullanıcılara iletin.

X8 yalnızca yönergeler uyarınca eğitilmiş personel tarafından çalıştırılabilir. Konuya yabancı eğitilmemiş kişiler kullanım sırasında izlenmelidir.

Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup uygulayınız.



Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenabilir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırıp ve JURA servisine başvurunuz.

- Sabit bağlanmış elektrik kablolu cihazlarda: Bu cihazın şebeke kablosu zarar görmüş ise JURA'daveyayetkilibirJURAservisistasyonunda tamir edilmelidir.
- Fişli şebeke kablolu modellerde: Bu cihazın şebeke kablosu zarar görmüş ise JURA'dan veya yetkili bir JURA servis istasyonundan bu özel kablo temin edilmelidir.
- X8'in ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.
- Cihazı güvenli bir şekilde tamamen şebeke ağından ayırmak için öncelikle JURA'yı Aç/Kapa tuşu ile kapatın. En son olarak fişi prizden çekin.

Kahve çıkış başlıklarında yanma ve haşlanma tehlikesi mevcuttur:

- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
- Sıcak parçalara dokunmayın. Bu amaçla yerleştirilmiş tutamakları kullanın.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- X8'i yağmur, don ve doğrudan güneş ışınları gibi hava koşullarına karşı koruyunuz.
- X8'in elektrik kablosunu ve bağlantıları suya daldırmayınız.
- JURA'nızı temizlik çalışmalarından önce şebeke şalterinden kapatın. JURA'yı her zaman nemli, ancak asla ıslak bir şekilde silmeyiniz ve sürekli sıçrayan sulara karşı koruyunuz.
- Cam fincan alanını darbelere veya vurmalara maruz bırakmayın (bölüm 9 »Teknik veriler«).
- X8'i direkt duvar prizine bağlayınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanımında aşırı ısınma tehlikesi vardır.
- Alkalik temizleme maddeleri kullanmayın, yumuşak bez ve hafif deterjan kullanın.
- Lütfen, yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız. JURA tarafından belirgin bir şekilde önerilmeyen ürünler JURA'ya hasar verebilir.
- Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

- Uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazı Aç/Kapa düğmesinden kapatın, elektrik kablosunu prizden çıkartın.
- Çocuklar temizleme ve bakım işlemlerini başlarında sorumlu bir yetişkin olmadan yapamazlar.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
- 8 yaş altındaki çocukları makineden uzak tutunuz ve sürekli gözetleyiniz.
- 8 yaş üstündeki çocuklar sadece makinenin güvenli kullanılması konusunda eğitildiklerinde makineyi kullanabilirler. Çocuklar yanlış kullanımın sebep olabileceği tehlikeleri görebilmeli ve anlamalıdır.

Çocuklar dahil herkes, eğer

- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri ya da
- bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle

cihazı güvenli bir şekilde kullanamıyorlarsa, cihazı gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları olmadan kullanamaz.

CLARIS Pro Smart filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 Hazırlama ve çalıştırma

İnternette JURA

Bizi İnternette ziyaret edin. JURA ana sayfasında (www.jura.com) cihazınızla ilgili bir **kısa kullanım kılavuz** indirebilirsiniz. Ayrıca X8 cihazınız ile ve kahve üzerine ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Makinenin yerleştirilmesi



X8 cihazınızı yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- X8 cihazınızı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- X8 cihazınızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak şekilde seçilmelidir. Havalandırma aralıklarının kapanmamasına dikkat edin.

Çekirdek haznesini doldurma

Çekirdek haznesinin aroma kapağı kilitlenebilir (Anahtar cihazla birlikte verilir).

UYARI

Ek madde içeren (örn. şeker) kahve çekirdekleri, toz kahve veya kuru dondurulmuş kahve değirmene zarar vermektedir.


- ▶ Kahve çekirdek haznesini sadece herhangi ek bir işlem görmemiş kavrulmuş kahve çekirdeği doldurun.

- ▶ Çekirdek haznesinin aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesinde olabilecek kirleri veya yabancı cisimleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su sertliğini tespit etme

İlk kullanımda su sertliğini ayarlamamız gerekir. Kullandığınız suyun su sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit edebilirsiniz. Bunun için cihazla birlikte verilen Aquadur® test çubuklarını kullanabilirsiniz.

- ▶ Test çubuğunu kısa bir süre (1 saniye) akan suya tutunuz. Suyu silkeleyin.
- ▶ Yaklaşık 1 dakika bekleyin.

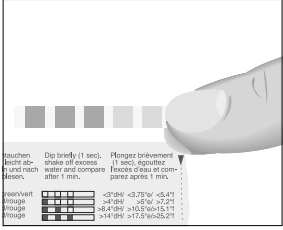

İlk çalıştırma

- Su sertlik derecesini, Aquadur® test çubuğundaki renk değişimleri ve ambalaj üzerindeki açıklamaya göre okuyun.

İlk çalıştırma esnasında X8 cihazınızı CLARIS Pro Smart filtre kartuşu ile veya **onsuz** çalıştırmayı seçebilirsiniz. Kireç yanında filtre kartuşu koku ve tat bozan sudaki maddeleride filtre eder. Bu maddeler kahveyi olumsuz etkileyebilir. Sürekli en iyi kalitede kahve elde etmek istiyorsanız, size CLARIS Pro Smart kullanmanızı tavsiye ederiz.

⚠ DİKKAT

Hasar görmüş elektrik kablosu ile çalıştırmada elektrik çarpmaya riskinden dolayı hayati tehlike var.

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.

Koşul: Çekirdek haznesi dolu.

- **Takılabilir** elektrik kablosu bulunan cihazlarda: Cihaza elektrik kablosunu takın.
- Fişi prize takın.
- X8 cihazını açmak için Aç/Kapa düğmesine basın.

»Dil seçimi«

- **i** Daha fazla dil seçimleri için, düğmeye basın: »►« (sağ altta).
- İsteddiğiniz lisanın tuşuna basın, örn. »English«.
Ekranında kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«, ayar teyit edilir.
- »Su sertliği«

- **i** Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit etmeniz gerekir (bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).

- Düğmeye basın: »<« veya »>«, su sertliği ayarını değiştirmek için, örneğin »25 °dH«.
- Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
Ekranında kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- »Filtreli çalışma«

İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etme

- **i** Şimdi X8 cihazınızı CLARIS Pro Smart filtre kartuşu ile veya **onsuz** çalıştırmaya karar veriniz.

Filtre kartuşu ile çalıştırma: doğrudan bu bölüme gidiniz.

Filtre kartuşu **olmadan** çalıştırma: bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma – İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etmeden«.

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.

- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

- Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- Filtre tutanağını açın.
- Filtre kartuşunu hafif bastırarak su haznesine takın.
- Filtre tutanağını kilitlenme sesi duyulacak şekilde kapatın.
- Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

- **i** Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.

»Filtre değişimi« / »Hafızaya alındı«

»Filtre yıkıyor«, Su doğrudan telve haznesine akar.

Filtre yıkanması otomatik olarak durur.


»Sistem doluyor«, sistem su ile dolduruluyor.

»Telve haznesini boşaltın«

- Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
- »Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor.
Yıkama otomatik durur. X8 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

- **i** Başlangıç ekranında hazırlayabileceğiniz ürünler görünür.
Düğmeye basın: »►«, diğer ürünleri göstermek için.

- **i** Filtre aktif ise ekran altında bir mavi filtre işareti ile gösterilir.

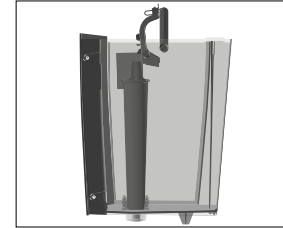


İlk çalıştırmada filtre kartuşunu aktif etmeden

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.


- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

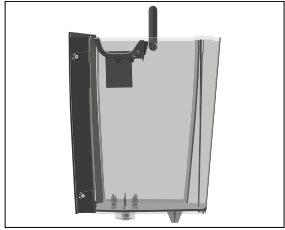

- ▶ Düğmeye basın: »Filtre yok«.
Ekranında kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
»Su haznesini doldurma«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
»Sistem doluyor«, sistem su ile dolduruluyor.
»Cihaz ısınıyor«
- ▶ »Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor.
Yıkama otomatik durur. X8 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

- i** Başlangıç ekranında hazırlayabileceğiniz ürünler görünür. Düğmeye basın: »▶«, diğer ürünleri göstermek için.

Sütü bağlama

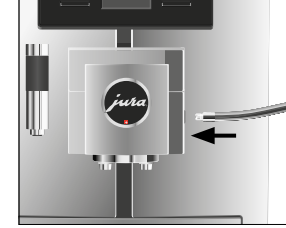

X8 cihazınız mükemmel kıvamda, ince, kremli ve hafif süt köpüğü üretir. Sütün köpürmesi için ana kriter süt sıcaklığının 4 ile 8° C derece arasında olmasıdır. Bu sebepten bir süt soğutucunun veya bir süt termosunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

- ▶ Çift çıkışa süt hortumunu takınız.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu süt kabına veya bir süt soğutucuna bağlayın.

Yan cihazı bağlama (Bluetooth üzerinden)

X8 cihazınız JURA'nın Smart Connecti ile donatılmıştır. Böylece Bluetooth üzerinden cihazınızın yanında duran uyan bir cihazla bağlantı kurma imkanınız var (örn. JURA'nın Cool Control Wireless süt soğutucusu ile).

Koşul: Başlangıç ekranı gösteriliyor.

- ▶ Düğmeye basın: » P❖❖ «.
»1/5«
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: »▶«, »5/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Yan cihazı bağlayın«.
»Yan cihazı bağlayın«
- ▶ Yan cihazı X8 ile bağlamak için ekrandaki talimatlara uyunuz.

2 Hazırlama

Hazırlamanın temel bilgileri:

- Ekranda sizin hazırlayabileceğiniz ürünler göster. Düğmeye basın: »▶«, diğer ürünleri göstermek için.
- Öğütme esnasında her bir farklı ürünün **kahve yoğunluğunu** bu tuşlara basarak değiştirebilirsiniz: »<« ve »>« .
- Hazırlama esnasında daha önceden ayarlanmış **miktarları** (örneğin su ve süt miktarları) bu düğmelere basarak değiştirebilirsiniz: »<« ve »>« .
- Bir kahve çeşidi veya sıcak su hazırlanırken bu işlemi istediğiniz an durdurabilirsiniz. Bunun için »İptal« basın.

En iyi kahve tadı sıcak içilen kahvededir. Soğuk bir porselen fincan içeceğin ısınsını ve tadını alır. Bu sebepten fincanlarınızı önceden ısıtmanızı tavsiye ederiz. Sadece önceden ısıtılmış fincanlarda kahve aroması kendini tam gösterebilir. JURA fincan ısıtıcısını yetkili bayimizde bulabilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için **sürekli kalıcı ayarları** yapmanız mümkündür (bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).

Ristretto, Espresso, Kkahve ve kahve spesiyalleri aşağıdaki örneğe göre yapılabilir. Bir çaydanlığa kahve koymak istiyorsanız programlama modunda pişirme işlemi adetini (1-5 işlem) seçebilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde bir kahve hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösteriliyor.

- ▶ Çift çıkışın altına bir fincan yerleştirin.
 - ▶ Düğmeye basın: »Kahve«.
- Hazırlama işlemi başlar. »Kahve« ve kahve koyuluğu ekranda gösterilir. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar.
- Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.



Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyalleri



X8 cihazınız size Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyallerini tek bir düğmeye bastığınızda hazırlar. Bunun için bardağın veya fincanın yerini değiştirmenize gerek kalmaz.

Örnek: Bu şekilde bir latte macchiato hazırlarsınız.

Koşul: Çift çıkışa süt bağlanmıştır.

- ▶ Çift başın altına bir bardak yerleştirin.
 - ▶ Düğmeye basın: »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, önceden ayarlanmış süt ve süt köpüğü miktarı bardağa dolar.

i Sıcak sütün süt köpüğünden ayrılması için kısa bir ara verilir. Böylece Latte Macchiato'ya has tipik katmanlar oluşur.

Kahve hazırlama başlıyor. Espressonun daha önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akıyor. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

Çift başın her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir (bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«).

İki kahve spesiyalli / sütlü kahve spesiyalli hazırlanması ilgili hazırlama düğmesine iki kere basılması ile (tahm. 2 saniye içinde) gerçekleşir.

Örnek: Bu şekilde iki Espresso hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösteriliyor.

- ▶ Çift başın altına iki fincan yerleştirin.
 - ▶ **İki kere »Espresso« (tahm. 2 saniye içinde)** düğmesine basıp, hazırlamayı başlatın.
- »2x Espresso«, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.



Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne ayarlama



Tüm kahve türlerinin su miktarı kolay ve kalıcı bir şekilde fincan büyüklüğüne ayarlanabilir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi miktar bir kere ayarlanır. Tüm hazırlama işlemlerinde daima bu miktar akar.

Örnek: Bir kahve için su miktarını şu şekilde **kalıcı olarak** ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Çift çıkışın altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Düğmeye basın ve **basılı** tutun: **»Kahve«, »Yeterli su? Düğmeye basın«** ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye **»Kahve«** basmayı bırakın. Hazırlama işlemi başlar ve kahve fincana akar.
- ▶ Fincana yeterli miktarda kahve dolduğu anda herhangi bir tuşa (**»İptal«** hariç) basın. Hazırlama işlemi durur. Ekranda kısa süre görünür: **»Hafızaya alındı«**. Bir kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak kaydedilir. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

- i** Bu ayar, işlemin tekrarlanmasıyla her zaman değiştirilebilir.
- i** Tüm özel kahve ürünlerinin su miktarını programlama modundan da kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).

Kahve değirmeni ayarlama

Kahve değirmeni kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.

UYARI

Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmazken ayarlandığında, öğütme derecesi ayarı için döner düğme hasar görebilir.


- ▶ Öğütme derecesinin ayarı yalnızca kahve değirmeni çalışırken değiştirilmelidir.

Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve çıkışından eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir köpük oluşur.

Öğütme derecesini cihaz ile birlikte verilen anahtar ile değiştirebilirsiniz.

Örnek: Bir Espresso'nun **hazırlanışı sırasında** öğütme derecesini şu şekilde değiştirirsiniz.

- ▶ Çift çıkışın altına bir fincan yerleştirin.
- ▶ Çekirdek haznesi arkasındaki kapağı açın.
- ▶ Düğmeye basın: **»Espresso«**, hazırlamayı başlatın.
- ▶ Değirmenin çalışması sırasında öğütme derecesi ayarı döner düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın. Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.
- ▶ Kapağını kapatın.

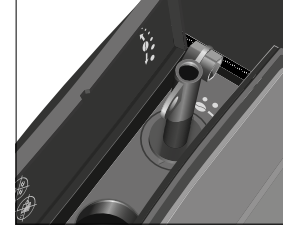

Sıcak su

X8 cihazınız sıcak su hazırlamak için farklı seçenekler sunmaktadır:

- **»Sıcak su«**
- **»Yeşil çay için sıcak su«**

⚠ UYARI


Sıcak su sıçramaları nedeniyle yanma tehlikesi.

- ▶ Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.

Örnek: Bu şekilde yeşil çay için **sıcak su** hazırlayabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösteriliyor.

- ▶ Sıcak su çıkışının altına bir fincan yerleştirin.
- i** **»Yeşil çay için sıcak su«** başlangıç ekranının 2. sayfasında bulunmaktadır.
- ▶ Düğmeye basın: **»Yeşil çay için sıcak su«**. **»Yeşil çay için sıcak su«**, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

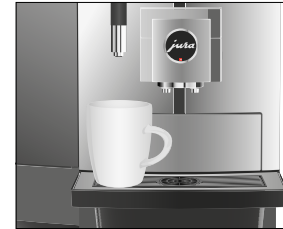

3 Günlük çalışma

Su haznesini doldurma

Cihazınızın günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile birlikte hijyenik durumları fincandaki kahvenizin sürekli mükemmel bir kahve neticesi için önemlidir. Bu sebepten suyu **her gün** değiştirin.


UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

Su haznesinin kapağını cihaz ile birlikte verilen anahtar ile kitleyebilirsiniz.


- ▶ Su haznesinin kapağını açın.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
- ▶ Su haznesinin kapağını kapatın.

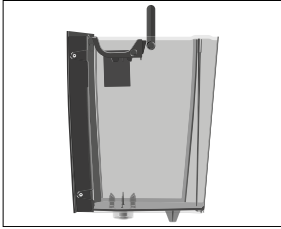

Cihazı açma

- ▶ X8 cihazını açmak için Aç/Kapa düğmesine basın.
»JURA'ya hoş geldiniz«
»Cihaz ısınıyor«
»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. Yıkama otomatik durur. Başlangıç ekranı gösteriliyor. X8 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

Günlük bakım

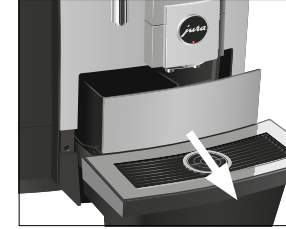

X8 cihazınızın uzun süre kullanılabilmesi ve en iyi kahve kalitesinin sağlanması için makinenin bakımı **her gün** yapılmalıdır.

- ▶ Telve haznesini dışarıya çıkartın.
- ▶ Telvesi haznesini ve artık su kabını boşaltın. Her ikisinde sıcak su ile yıkayın.
- i** Telve haznesini her zaman **devreye alınmış** cihazda uygulayın. Sadece bu durumda kahve telve sayacı tekrar sıfırlanır.
- ▶ Telve haznesini ve hazne tutacağına sıcak su ile yıkayın.
- ▶ Telve haznesini ve artık su haznesini tekrar yerine takın.
- ▶ Su deposunu temiz su ile yıkayın.
- ▶ Çift çıkışın süt sistemini temizleyin (bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«).
- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Çift çıkışı parçalarına ayırın ve yıkayın (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Çift çıkışın sökümü ve yıkanması«).
- ▶ Cihazın yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bez ile silin (örn. mikro fiber bez).

X8 cihazınız ile ilgili bakım bilgilerinizi ayrıca bu bölümde de bulabilirsiniz: »2/5« / »Bilgiler« (»Bakım-Bilgiler«).


Düzenli bakım

Altındaki bakım önlemlerini **düzenli** ve **ihtiyaca** göre yapınız:

- Hijyenik sebeplerden dolayı süt hortumunu ve değişebilen süt çıkışını düzenli bir şekilde yenilemenizi tavsiye ediyoruz (tahm. 3 ayda bir). Yedeklerini yetkili bayinizden temin edebilirsiniz.
- Su deposunun iç duvarlarını yıkayınız, örn. bir fırça ile. Su deposuna ait diğer bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (bölüm 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci giderme«).
- Fincan koyma yüzeyin üstünde veya altında süt ve kahve artıkları kalabilir. Bu durumda fincan alanı temizleyiniz.

Cihazı kapatma

X8 cihazınızı kapattığınızda, eğer bir kahve spesiyalli hazırladıysanız sistem otomatik olarak temizlenir. Süt kullandıysanız ayrıca süt sistemini temizlemeniz size hatırlatılacaktır.

► Aç/Kapa düğmesine basın .

i Süt kullanıldıysa süt sistemini temizlemeniz sizden istenecek (»Süt sistemini temizle« / »Süt sistemini şimdi temizlemek istiyormusunuz«). 10 saniye sonra kapatma işlemi otomatik olarak devam eder.

Süt kullanıldıysa, ancak süt sistemi temizleme başlatılmadıysa, ilk önce süt sistemi yıkanır (»Süt sistemi yıkıyor«).

»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. İşlem otomatik durur. X8 cihazınız kapatılmıştır.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Program moduna girmek için »P:«, düğmesine basın. Değişken düğmeleri çevirerek ve diğer tuşlara basarak, program seçenekleri arasında kolayca dolaşabilir ve istediğiniz ayarı kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Şu ayarları uygulayabilirsiniz:

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»1/5«	»Temizleme«, »Kireç çöz«, »Süt sistemini temizle«, »Filtre« (sadece filtre takılı olduğunda)	► İstenilen bakım programını buradan başlatın veya gerek duyulan bakım önlemleri hakkında bilgi alın.
»2/5«	»Süt sistemini yıkama«, »Kahve yıkama«, »Bilgiler«	
»3/5«	»Programlama« »Dolum miktarını uyarlama« »Tek seferlik ayarlar«	► Özel kahve ve sıcak su ayarlarınızı seçin. ► Fonksiyonu kitleyin »Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama«.
	»Kitleyin/Serbest bırakın«	► Hazırlama esnasında bir kereye mahsus ayarlara izin verilip, verilmeyeceğini belirleyin.
»4/5«	»Dil seçimi« »Birimler« »Süt sistemini yıkama« »Bitiminde kapat«	► Lisanınızı seçin. ► Su miktarı için birim seçin. ► Süt sistemini yıkama ayarlarını değiştirin.
	»Su sertliği«	► X8 cihazının hangi süre sonunda otomatik kapanmasını ayarlayın. ► Kullandığınız suyun su sertliğini ayarlayın.
»5/5«	»Hazırlama sayacı«, »Gün sayacı«, »Bakım sayacı«, »Sürüm«	► Tüm hazırlanmış ürünler hakkında bilgi sahibi olun ve yapılan bakım programlarının miktarını görün.

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
	»Yan cihazı bağlayın«, »Yan cihazları ayırın« (Sadece JURA Smart Connect kullanıldığında gösterilir.)	► X8 cihazınızı Bluetooth üzerinden uyumlu bir yan cihaza bağlayın veya bağlantıyı tekrar kaldırın.

Ürün ayarları

»3/5« / »Programlama« program seçeneğinde tüm özel kahve ve sıcak su için kişisel ayarlarınızı yapabilirsiniz. Aşağıdaki kalıcı ayarlar yapılabilir:

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Diğer ayarlar
»Ristretto«, »Espresso«	10 kademe	Su: 15 ml – 80 ml	Sıcaklık (normal, yüksek), pozisyon
»Kahve«, »Kahve Spezial«	10 kademe	Su: 25 ml – 240 ml	Sıcaklık (normal, yüksek), pozisyon
»Cappuccino«, »Sütlü kahve«, »Flat White«	10 kademe	Su: 25 ml – 240 ml Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Süt: 0 san. – 120 san.	Süt- ve süt köpüğü- sıcaklığı, Sıcaklık (normal, yüksek), pozisyon
»Latte macchiato«	10 kademe	Su: 25 ml – 240 ml Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Süt: 0 san. – 120 san. Ara: 0 san. – 60 san.	Süt- ve süt köpüğü- sıcaklığı, Sıcaklık (normal, yüksek), pozisyon
»Süt porsiyonu«	–	Süt köpüğü: 0 san. – 120 san. Süt: 0 san. – 120 san.	Süt- ve süt köpüğü- sıcaklığı, pozisyon
»Demlik kahve«	10 kademe	Su: 25 ml – 240 ml Fincan miktarı (1–5; ayarlanan miktar hazırlama esnasında ekranda gösterilir)	Sıcaklık (normal, yüksek), pozisyon
»Sıcak su«, »Yeşil çay için sıcak su«	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), pozisyon

i Çift ürünlerin hazırlanmasında ayarlı tek ürünlerin miktarı iki kat olarak gösteriliyor. Sıcaklık değeri olarakta tek ürününü gösteriyor.

Programlama modunda kalıcı ayarlar hep aynı düzeni takip ederler.

Örnek: Bir kahvenin **kahve koyuluğu** şu şekilde değiştirilebilirsiniz.

- Düğmeye basın: » P❖❖ «.
- Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »3/5« ekranda görünene kadar.
- Düğmeye basın: »Programlama«.
»Programlama«

i Sonraki adımda, ayarın yapılacağı ürünün düğmesi seçilir. Bu esnada ürün hazırlanmaz.

i Diğer ürünleri göstermek için » ► « düğmeye basın (sağ altta).

- Düğmeye basın: »Kahve«.
»Kahve«
- Düğmeye basın: »Kahve koyuluğu«.
»Kahve« ve kahve koyuluğu gösterilir.
- Düğmeye basın: » < « veya » > «, kahve koyuluğunu değiştirmek için basın.
- Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
»Kahve«
- Programlama modundan çıkmak için tahm. **2 saniye** »⏏« düğmesine basın.

Ürünleri başlangıç ekranına yerleştirme

Başlangıç ekranında görünen ürünlerin yerlerini değiştirebilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde başlangıç ekranının ilk sayfasında görünen »Flat White« ürününü »Ristretto« ile değiştirirsiniz.

- Düğmeye basın: » P❖❖ «.
- Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »3/5« ekranda görünene kadar.
- Düğmeye basın: »Programlama«.
»Programlama«

i Bir sonraki adımda yerini değiştirmek istediğiniz ürün seçin.

i Diğer ürünleri göstermek için » ► « tuşuna basın (sağ altta).

- ▶ Düğmeye basın: »Ristretto«.
»Ristretto«
- ▶ Düğmeye basın: »pozisyon«.
»pozisyon seçin«
- ▶ Düğmeye basın: »Flat White«.
»Ürün ersetzen«
- ▶ Düğmeye basın: »Evet«.
Ekranında kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
»Ristretto«
- ▶ Düğmeye tahm. 2 saniye basın: »L«, programlama modundan çıkın.

Bir kerelik izin verme veya kitleme

Program seçeneği »3/5« / »Tek seferlik ayarlar« alttaki ayarları yapabilirsiniz:

- »Aktif«: Hazırlama esnasında bir kerelik ayarlamalar (örn. kahve koyuluğu veya su miktarı) mümkündür.
- »Aktif değil«: hazırlama esnasında tek seferlik ayarlar mümkün değildir. İlgili ürün programlama modunda ayarlandığı şekilde (»3/5« / »Programlama«) gösterilir.

Örnek: Hazırlama esnasında tek seferlik ayarlamaların kitli olmasını şu şekilde ayarlıyorsunuz.

- ▶ Düğmeye basın: »P❖❖«.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: »▶«, »3/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Tek seferlik ayarlar«.
»Tek seferlik ayarlar«
- ▶ Drücken Sie Sie Düğme »Aktif değil«.
- ▶ Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
Ekranında kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
»3/5«
- ▶ Düğmeye basın: »L«, programlama modundan çıkın.

Fincan dolum miktarını ayarlama izin verme veya kitleme

Program seçeneği »3/5« / »Dolum miktarını uyarlama« ile, alttaki ayarları yapabilirsiniz:

- »Aktif«: »Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama« fonksiyonu devrede. Hazırlama düğmesine uzun süre basarak su miktarını fincana göre ayarlayabilirsiniz.

- »Aktif değil«: »Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama« devre dışı. Hazırlama düğmesine uzun süre basarak su miktarını fincana göre ayarlayamazsınız.

Örnek: »Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama« şu şekilde kitliyorsunuz.

- ▶ Düğmeye basın: »P❖❖«.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: »▶«, »3/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Dolum miktarını uyarlama«.
»Fincan dolum miktarını uyarla«
- ▶ »Aktif değil« düğmesine basın.
- ▶ »Hafızaya al« düğmesine basın.
Ekranında »Hafızaya alındı« kısa süre görünür.
»3/5«
- ▶ »L« düğmesine basın, programlama modundan çıkın.

Ürünleri engelleme veya serbest bırakma

Program seçeneği »3/5« / »Kitleyin/Serbest bırakın« tüm ürünlerde tek tek ilgili hazırlama mümkün olup olmasını belirleyebilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde »Demlik kahve« hazırlanmasının mümkün olmadığını ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Düğmeye basın: »P❖❖«.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: »▶«, »3/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Kitleyin/Serbest bırakın«.
»Kitleyin/Serbest bırakın«

i Ürün adındaki kilit işareti ilgili ürünün hazırlanmasının engellenip, engellenmemiş olduğunu görebilirsiniz.

- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: »>«, das Ürün »Demlik kahve« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Demlik kahve«.
Kilit kapalı. »Demlik kahve« kartık hazırlanamaz.
- ▶ Düğmeye tahm. 2 saniye basın: »L«, programlama modundan çıkın.

Otomatik kapatma

X8 cihazınızın kendiliğinden kapanma ayarı ile enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz. Bu işlem etkinleştirildiğinde, X8 makinenizdeki son eylemi takiben önceden belirlenmiş sürenin ardından otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapatmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1-9 saat arası ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »4/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Bitiminde kapat«.
- »Bitiminde kapat«
- ▶ kapatma zamanını değiştirmek için » < « veya » > « düğmeye basın.
- ▶ »Hafızaya al« düğmesine basın.
- »Hafızaya alındı« ekranda kısa süre görünür.
- »4/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sert ise, X8 cihazında o kadar sık kireçi çözdürülmesi gerekir. Bu sebepten doğru su sertliğini ayarlamak çok önemlidir.

Su sertliği ilk devreye alınma esnasında ayarlanmıştır. Bu ayarı siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Su sertliği kademesiz bir şekilde 1 °dH ile 30 °dH arası ayarlanabilir.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »4/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Su sertliği«.
- »Su sertliği«
- ▶ Düğmeye basın: » < « veya » > «, su sertliği ayarını değiştirmek için.
- ▶ Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
- Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- »4/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

»4/5« / »Süt sistemini yıkama« program modunda alttaki ayarları yapabilirsiniz:

- »Manuell«: süt sistemi yıkama sütlü bir kahve çeşidi hazırlanmasından 10 dakika sonra istenir.
- »otomatik«: süt sistemi yıkama sütlü bir kahve çeşidi hazırlanmasından 10 dakika sonra otomatik gerçekleşir.

Örnek: Süt sistemi yıkamanın kullanımdan 10 dakika sonra otomatik devreye girmesini şu şekilde ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »4/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Süt sistemini yıkama«.
- »Süt sistemini yıkama«
- ▶ Düğmeye basın: »otomatik«.
- ▶ Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
- Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- »4/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

Su miktarı birimi

Örnek: Bu şekilde su miktarı birimi »ml«den »oz«'a değiştirebilirsiniz.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ► «, »4/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Birimler«.
- »Birimler«
- ▶ Düğmeye basın: »oz«.
- ▶ Düğmeye basın: »Hafızaya al«.
- Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- »4/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

Dil

Örnek: Ekranda görünen dili »English«den »Deutsch«a değiştirebilirsiniz.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ▶ «, »4/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Dil seçimi«.
- ▶ »Dil seçimi«

i Daha fazla dil seçimleri için, düğmeye basın: » ▶ « (sağ altta).

- ▶ İsteddiğiniz lisanın tuşuna basın, örn. »Deutsch«.
- ▶ Ekranda kısa süre görünür: »Hafızada«.
- ▶ »4/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

Sayaç durumu ve sürümü sorma

»5/5« programlama modunda alattki bilgileri sorgulatabilirsiniz.

- »Hazırlama sayacı«: Hazırlanan kahve çeşitleri ve sıcak su miktarı
- »Gün sayacı«: Hazırlanan kahve çeşitleri ve sıcak su miktarı. Bu sayaç sıfırlanabilir.
- »Bakım sayacı«: Yapılmış bakım işlemlerinin sayısını (Temizleme, Kireç çöz vb.)
- »Sürüm«: Software-Sürüm

Örnek: Gün sayacı bu şekilde sıfırlanır.

- ▶ Düğmeye basın: » P.❖ «.
- ▶ Düğmeye bir çok kez basın: » ▶ «, »5/5« ekranda görünene kadar.
- ▶ Düğmeye basın: »Gün sayacı«.
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «.
- ▶ »Gün sayacını silmek istiyormusunuz?«
- ▶ Düğmeye basın: »Evet«.
- ▶ Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »5/5«
- ▶ Düğmeye basın: » ⬆ «, programlama modundan çıkın.

5 Bakım

X8 cihazınız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Cihazı yıkama (»2/5« / »Kahve yıkama«)
- Çift çıkışın süt sistemini yıkama (»2/5« / »Süt sistemini yıkama«)
- Çift çıkışın süt sistemini temizleme (»1/5« / »Süt sistemini temizle«)
- Filtre değişimi (»1/5« / »Filtre«) (sadece filtre takılı olduğunda)
- Cihazı temizleme (»1/5« / »Temizleme«)
- Cihazda kireci giderme (»1/5« / »Kireç çöz«)

- i** Talep edildiğinde ilgili bakım programını yapınız.
- i** Eğer süt kullandıysanız süt sisteminin temizlenmesini hijyenik sebeplerden dolayı **her gün** yapınız.
- i** » P❖❖ « düğmesine basarak bakım programlarının genel sayfasını görürsünüz. Bir çubuk tamamen kırmızı dolduktan sonra X8 cihazınız sizden ilgili bakım programını talep eder.

Cihazı yıkama



Yıkama işlemi her zaman el ile başlatılabilir.

- ▶ Çift başın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Düğmeye basın: » P❖❖ «.
- ▶ Düğmeye basın: » ▶ «.
- »2/5«
- ▶ Düğmeye basın: »Kahve yıkama«, yıkama işlemi başlatın.
- »Cihaz yıkıyor«, çift çıkıştan su akıyor. İşlem otomatik durur.

Süt sistemini yıkama



Her süt hazırlanması sonrası X8 süt sistemi temizliği talep eder.

Koşul: Ekranda görünen: »Süt sistemini yıkama«.

- ▶ Çift başın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Düğmeye basın: » P❖❖ «.
- »Süt sistemi yıkıyor«, çift çıkıştan su akıyor. İşlem otomatik durur.

Süt sistemini temizleme

Süt sistemi çift başta her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir.

UYARI


Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı mümkündür.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- i** JURA süt sistemi temizleyicisini yetkili bayinizde bulabilirsiniz.
- i** Süt sistemini temizlemek için cihazla birlikte verilen kabı kullanın.

Koşul: Başlangıç ekranı gösteriliyor.




- ▶ Düğmeye basın: » P❖❖ «.
- »1/5«
- ▶ Düğmeye basın: »Süt sistemini temizle«.
- »Süt sistemini temizle«
- ▶ Düğmeye basın: »Başlatın«.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- »Süt sistemini temizliği için temizleyici«
- ▶ Dozaj kapağı dolusu süt sistemi temizleyicisini kabın **arka bölümüne** boşaltın.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- »Süt hortumunu bağlayın«

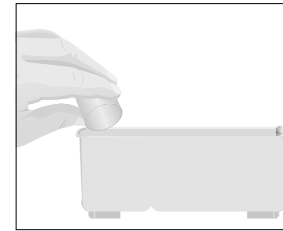






- ▶ Kabı çift çıkışın altına yerleştirin.
 - ▶ Süt kabından süt hortumunu çıkartın.
 - ▶ Süt sisteminin temizlenmesi için süt hortumunu kaba bağlayın.
- i** Süt hortumunu kaba doğru şekilde bağlamak için süt hortumunun bir bağlantı parçası olması gerekir.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
 - ▶ »Süt sistemi temizleniyor«, çift ağız ve süt hortumu temizleniyor.
 - ▶ İşlem otomatik durur. X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

Çift çıkışın sökümü ve yıkanması

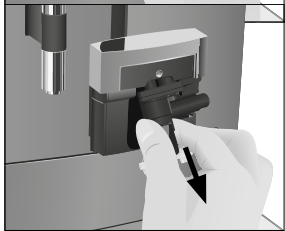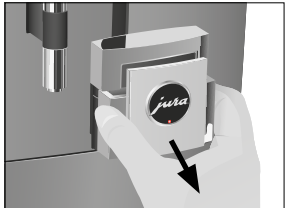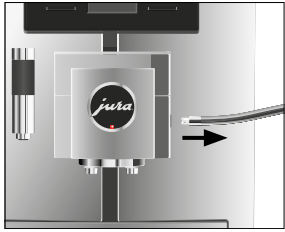

Eğer süt kullandıysanız çift çıkışın kusursuz çalışması ve hijyenik sebeplerden her gün parçalara ayrılıp yıkanması lazım.


- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Çift çıkışın kapağını öne doğru çıkartın.
- ▶ Süt sistemini çift çıkıştan çıkartın.

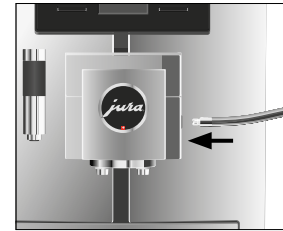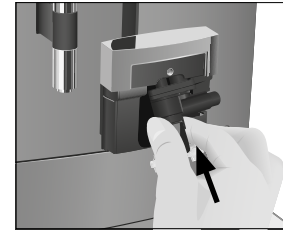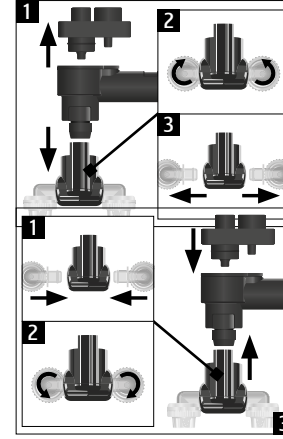

- ▶ Süt sistemini parçalara ayırın.
- ▶ Tüm parçaları akar su altında temizleyiniz. Çok kurumuş süt kalıntıları varsa bu parçaları 1 dozaj kabı kadar JURA süt sistemi temizleyicisi içeren 250 ml soğuk su içine koyun. Daha sonra tüm parçaları iyice durulayın.
- ▶ Süt sistemini tekrar birleştirin.
- ▶ Birleştirilmiş parçaları tekrar çift çıkışa yerleştirin, sıkıca bastırın.
- ▶ Çift çıkışın kapağını takın.
- ▶ Çift çıkışa süt hortumunu takınız.

Filtreyi takma

CLARIS Pro Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız X8'nizde kireç çözme işlemi yapmanıza gerek yoktur. Eğer filtre kartuşunu ilk kullanım öncesi henüz takmamışsanız, şimdi altta gösterildiği şekilde takabilirsiniz.

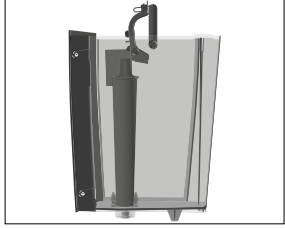

- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Filtre tutanağını açın.
- ▶ Filtre kartuşunu hafif bastırarak su haznesine takın.
- ▶ Filtre tutanağını kitlenme sesi duyulacak şekilde kapatın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

i Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.

- Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«.
- »Filtre yıkanıyor«, su doğrudan telve haznesine akar.
Filtre yıkanması otomatik olarak durur.
»Telve haznesini boşaltın«
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

i Filtre aktif ise ekran altında bir mavi filtre işareti ile gösterilir.

Filtre değişimi

- i** Filtre kartuşunun ömrü bittiğinde (ayarlanmış su sertliğine bağlı) X8 filtre değişimi talep eder.
- i** CLARIS Pro Smart filtre kartuşunu yetkili bayilerde bulabilirsiniz.

Koşul: Ekranın altındaki filtre işareti kırmızı renkte yanar.

- ▶ Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
- ▶ Filtre tutanağını açın ve eski CLARIS Pro Smart filtre kartuşunu çıkartın.



- ▶ **Yeni** CLARIS Pro Smart filtre kartuşunu hafif bastırarak su haznesi içine takınız.
- ▶ Filtre tutanağını kitlenme sesi duyulacak şekilde kapatın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
Ekranda kısa süre görünür: »Hafızaya alındı«. Cihaz otomatik olarak biraz önce filtre değişimde bulunduğunuzu tespit eder.
»Filtre yıkanıyor«, su doğrudan telve haznesine akar.
Filtre yıkanması otomatik olarak durur.
»Telve haznesini boşaltın«
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
X8 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

i Filtre aktif ise ekran altında bir mavi filtre işareti ile gösterilir.

Cihazı temizleme

180 hazırlama veya 80 yıkamadan sonra X8 bir temizleme ister.

UYARI

Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- i** Temizleme programı tahm. 20 dakika sürer.
- i** Temizleme programını kesmeyin. Temizleme kalitesi etkilenir.
- i** JURA Temizleme Tabletlerini yetkili bayilerimizde bulabilirsiniz.

Koşul: Ekranda görünen: »Cihazı temizleme«.

- ▶ Düğmeye basın: »P❄«.
- »Temizleme«
- ▶ Düğmeye basın: »Başlatın«.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- »Kahve telve haznesini boşaltın«
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
»Temizleme«
- ▶ Çift başın altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- »Cihaz temizliyor«, çift çıkıştan su akıyor.
İşlem ara verir, »Temizleme tableti içine atın«.
- ▶ Çekirdek haznesi arkasındaki kapağı açın.





- ▶ Dolum hunisi içine bir tane JURA temizleme tableti atın.
- ▶ Kapağını kapatın.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- ▶ »Cihaz temizliyor«, kahve çıkışından çok kez su akar.
- İşlem otomatik durur.
- ▶ »Kahve telve haznesini boşaltın«
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
- Temizleme işlemi şimdi tamamlanmıştır.

Cihazda kireci giderme

X8 kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kirecin giderilmesi gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır.

- ▶ **i** CLARIS Pro Smart filtre kartuşu kullanılıyorsa ve bu kartuş etkinse, kireç giderme talebi gelmez.

Kireç çözücü madde ile cilt veya göz teması sonucunda tahriş meydana gelebilir.

- ▶ Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
- ▶ Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas durumunda doktora başvurulmalıdır.

UYARI Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

Kireç giderme işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Kireç giderme işlemi tamamlanmaya dek uygulanmalıdır.


Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn. mermer) hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.

- ▶ **i** Kireç çözme işlemi yaklaşık olarak 45 dakika sürer.
- ▶ **i** JURA kireç çözücü tabletler yetkili bayilerden temin edilebilir.

Koşul: Ekranda görünen: »Cihazda kireci giderme«.

- ▶ Düğmeye basın: »P«.
- ▶ »Kireç çöz«
- ▶ Düğmeye basın: »Başlatın«.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- ▶ »Telve haznesini boşaltın«
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
- ▶ »Temizleme tableti hazneye at«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın.
- ▶ 3 JURA kireç çözme tabletini 600 ml ılık su içeren bir kaptaki çözün. Bu bir kaç dakika sürebilir.
- ▶ Bu çözeltiyi **boş** su haznesine doldurup, hazneyi yerine takınız.

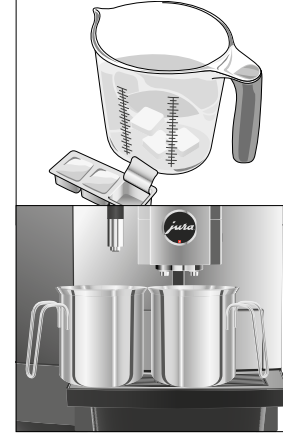

- ▶ Sıcak su çıkışı ve çift çıkış altına altına bir kap koyun.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- ▶ »Cihaz kireç çözüyor«, Çift çıkıştan ve sıcak su çıkışından su akar.
- İşlem ara verir, »Telve haznesini boşaltın«.
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
- ▶ »Su haznesini doldurma«
- ▶ Su haznesini çıkartın ve iyice yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
- ▶ Sıcak su çıkışı ve çift çıkış altına altına bir kap koyun.
- ▶ Düğmeye basın: »İleri«.
- ▶ »Cihaz kireç çözüyor«, kireç çözme işlemi devam eder.
- İşlem ara verir, »Telve haznesini boşaltın«.
- ▶ Telve haznesini ve kahve kaplarını boşaltın ve yerine koyun.
- Kireç çözme işlemi tamamlanmıştır.

- ▶ **i** Kireç çözme işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

Çekirdek haznesini temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif bir yağ katmanına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.

Çekirdek haznesinin kapağı kitlenebilir (Anahtar cihazla birlikte verilir).

Koşul: Ekranda görünen: »Çekirdek haznesini doldurma«.

- ▶ Cihazı Aç/Kapa tuşu ile kapatın.
- ▶ Aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su haznesindeki kireci giderme


Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

- ▶ Su haznesini çıkartın.
- ▶ Eğer CLARIS Pro Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu çıkartın.
- ▶ 3 JURA kireç çözdürme tabletini tam dolu su haznesi içinde çözün.
- ▶ Su haznesini içinde kireç çözdürme solüsyonu ile uzun saatler tutun (örneğin gece boyunca).
- ▶ Su deposunu boşaltın ve düzgünce yıkayın.
- ▶ Eğer CLARIS Pro Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu yeniden yerleştirin.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

6 Ekrandaki mesajlar

Mesaj	Nedeni/Sonucu	İşlem
»Su haznesini doldurma«	Su haznesi boş. Ürün hazırlanamaz.	▶ Su haznesini doldurun (bölüme bakınız: 3 »Günlük çalıştırma – Su haznesini doldurma«).
»Kahve telve haznesini boşaltın« / »Telve kabını boşaltın«	Kahve telve haznesi dolu. / Telve haznesi dolu. Ürün hazırlanamaz.	▶ Kahve telvesi haznesini ve telve haznesi (bölüme bakınız: 3 »Günlük çalıştırma – Günlük bakım«).
»Telve haznesi eksik«	Telve haznesi yanlış yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş. Ürün hazırlanamaz.	▶ Telve haznesi takınız.
»Çekirdek haznesini doldurma«	Çekirdek haznesi boş. Her hangi bir kahve çeşidi hazırlayamazsınız, ancak sıcak su ve süt hazırlayabilirsiniz.	▶ Çekirdek haznesini doldurun (bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Çekirdek haznesini doldurma«)
»Süt sistemini yıkama«	X8 bir süt sistemi yıkama talep ediyor.	▶ süt sistemi yıkaması uygulayınız (bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini yıkama«).
Ekran altında filtre işareti kırmızı yanıyor.	Filtre kartuşu artık çalışmıyor.	▶ CLARIS Pro Smart filtre kartuşunu değiştirin (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Filtre değişimi«).
»Cihazı temizleme«	X8 temizleme talep ediyor.	▶ Temizleme yapınız (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazı temizleme«).
»Cihazda kireci giderme«	X8 kireç çözdürme talep ediyor.	▶ Kireç çözdürme yapınız (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazda kireç çözdürme«).
»Çok sıcak«	Bakımprogramı başlatmak için sistem çok sıcak.	▶ Sistem soğuyana kadar biraz bekleyin veya bir kahve veya sıcak su hazırlayın.

7 Arıza giderme

Problem	Nedeni/Sonucu	İşlem
Süt köpürtmede çok az köpük oluşuyor veya çift baştan süt fışkırıyor.	Çift baş çıkışı kirli.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Çift çıkışın süt sistemini temizleyin (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Süt sistemini temizleme«). ▶ Çift çıkışı parçalarına ayırın ve yıkayın (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Çift çıkışın sökümü ve yıkanması«).
	Süt- ve süt köpüğü sıcaklığı yüksek ayarlanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Süt- ve süt köpüğü sıcaklığı daha düşük ayarlayın (bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarları«).
Kahve hazırlanırken sadece damlalar halinde çıkıyor.	Kahve çok ince öğütülmüş ve sistemi tıkıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Değirmeni daha kalın öğütme derecesine ayarlayın (bölüme bakınız: 2 »Hazırlama – Kahve değirmenini ayarlama«).
»Su haznesini dolma« bilgisi, su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda görünür.	Su haznesi aşırı kireçlenmiş.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Su haznesinin kireçini çözün (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci giderme«).
Kahve değirmeni aşırı ses çıkartıyor.	Kahve değirmeninde yabancı madde bulunuyor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).
»HATA 2« veya »HATA 5« ekranda görünür.	Cihaz uzun süre soğuk bir ortama maruz kalmış ise ısıtma işlemi emniyet açısından kitlenmiştir.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cihazın oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin.
Diğer »HATA«- mesajları ekranda görünüyor.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ X8 cihazınızı Aç/Kapa  düğmesinden kapatınız. Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).



i Arızayı gideremediyse Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).

8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

X8 ambalajını saklayınız. Nakliye esnasında cihazınızın korunmasını sağlar.

X8 cihazının taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem boşaltılmalıdır.



- ▶ Sıcak su çıkışı ve çift çıkış altına altına bir kap koyun.
- ▶ Düğmeye basın: » P  «.
- ▶ Düğmeye basın: » ▶ «. »2/5«
- ▶ Düğmeye basın: »Süt sistemini yıkama«. »Süt sistemi yıkıyor«, çift çıkıştan su akar. İşlem otomatik durur.
- ▶ Düğmeye basın: »Sıcak su«. »Sıcak su«, sıcak su çıkışından su akar.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve boşaltın. Sıcak su çıkışından sistem boşalana kadar su akar. »Su haznesini doldurma«
- ▶ Aç/Kapa düğmesine basın . X8 cihazınız kapanmıştır.

Geri dönüşüm

Lütfen, eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarın.



Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

9 Teknik veriler

Gerilim	220–240 V ~, 50 Hz
Güç	1450 W
Çevre şartları	Hava nemi azami 80 % Çevre sıcaklığı 10–35 °C
Ses şiddeti	≤ 70 dB
Uygunluk işareti	CE
Pompa basıncı	statik azami 15 bar
Su haznesinin kapasitesi (Filtresiz)	5 l
Çekirdek haznesinin kapasitesi	500 g
Telve haznesi kapasitesi	azami 40 porsiyon
Kablo uzunluğu	tahm. 1,2 m
Ağırlık	tahm. 14 kg
Ölçüler (G × Y × D)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Denetleyiciler için bilgilendirme (Testlerin tekrarlanması DIN VDE0701-0702'ye göre): Merkezi topraklama noktası (CGP) cihaz arka tarafında şebeke kablosu bağlantısının yakınında bulunmaktadır.

10 İndeks

A

- Acil hat 48
- Açma 20
- Adresler 48
- Ana sayfa 11
- Arıza giderme 42
- Aroma koruma kapağı
 - Aroma kapaklı çekirdek haznesi 4
- Ayarlar
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 23

B

- Bakım 32
 - Düzenli bakım 21
 - Günlük bakım 21
- Bakım sayacı 30
- Bluetooth 15

C

- Cappuccino 17
- Cappuccino temizleme
 - Süt sistemini temizleme 33
- Cappuccino yıkama
 - Süt sistemini yıkama 33
- Cihaz
 - Kurulum 11
 - Kapatma 22
 - Açma 20
 - Kireç çözme 38
 - Düzenli bakım 21
 - Temizleme 37
 - Yıkama 32
 - Günlük bakım 21
- Çay 19
- Çekirdek haznesi
 - Aroma kapaklı çekirdek haznesi 4
- Çekirdek haznesi
 - Dolum 11
 - Temizleme 40
- Çıkış
 - Sıcak su çıkışı 4
 - Yüksekliği ayarlanabilen

- çift kahve ağız 4
- Çift çıkış
 - Yüksekliği ayarlanabilen
 - çift kahve ağız 4
 - Parçalara ayırma ve yıkama 34
- Çift ürün 17

D

- Demlik kahve 16
- Devreye alma, ilk 12
 - Filtre kartuşunu aktifleştirme 13
- Dil 30
- Dolum hunisi
 - Temizleme tableti için dolum hunisi 4
 - Çekirdek haznesi 11
 - Su haznesi 20
- Düğme
 - Aç/Kapa düğmesi 4
- Düzenli bakım 21

E

- Ekran 5
- Ekran, mesajlar 41
- Ekrandaki mesajlar 41
- Elektrik bağlantısı Teknik veriler 44
- Elektrik kablosu 4
- Emniyet 6
- Emniyet tedbirleri 6
- Espresso 16

F

- Filtre
 - Takma 36
 - Değiştirme 36
- Filtre kartuşu CLARIS Pro Smart
 - Takma 36
 - Değiştirme 36
- Fincan alanı 4
- Flat White 17

G

- Geri dönüşüm 43
- Gün sayacı 30
- Günlük bakım 21
 - Düzenli bakım 21

H

- Hatalar Arıza giderme 42
- Hazırlama 16, 17
 - Cappuccino 17
 - Espresso 16
 - Flat White 17
 - Yeşil çay 19
 - Sıcak su 19
 - Kahve 16
 - Kahve spezial 16
 - Demlik kahve 16
 - Latte macchiato 17
 - Sütlü kahve 17
 - Ristretto 16
 - Çay 19
 - İki kahve spesiyalli 17
- Hazırlama sayacı 30

I

- İnternet 11
- İki ürün 17
- İlk çalıştırma 12
 - Filtre kartuşunu aktifleştirme 13
- İşaret tanımı 3

J

- JURA
 - İnternet 11
 - Adresler 48

K

- Kahve 16
- Kahve spezial 16
- Kahve telve haznesi 4
- Kapak 4
 - Su haznesi 4
- Kapatma 22
 - Otomatik kapatma 28
- Kısa tarif 11
- Kireç çözme
 - Cihaz 38
 - Su haznesi 40
- Kişiler 48
- Kitleme
 - Ürünler 27
- Kullanım amacına uygun kullanım 6
- Kurulum
 - Makinenin yerleştirilmesi 11

L

- Latte macchiato 17

M

- Merkezi topraklama noktası 44
 - Miktar
 - Bakım programı 30
 - Hazırlama 30
 - Müşteri Hizmetleri 48
- N**
- Nakliye 43
- O**
- Otomatik kapatma 28
 - Öğütme derecesi
 - Öğütme derecesi ayarı için döner düğme 4
 - Kahve değirmenini ayarlama 18
 - Öğütme derecesi ayar düğmesi 4

P

- Problemler
 - Arıza giderme 42
- Program modu 23
 - Fincan dolum miktarını ayarlamaya izin verme veya kitleme 27
 - Otomatik kapatma 28
 - Su miktarı birimi 29
 - Tek seferlik ayarlar 26
 - Süt sistemini yıkama 29
 - Başlangıç ekranındaki ürünler
 - Pozisyonlama 25
 - Dil 30
 - Su sertliğini ayarlama 28
 - Sayaç durumları ve sürüm 30
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 23

R

- Ristretto 16

S

- Serbest bırakma
 - Ürünler 27
- Servis bağlantısı 5
- Sıcak su 19
- Sıcak su çıkışı 4
- Sistem boşaltma 43
- Smart Connect 5
- Software-Sürüm 30
- Su haznesi 4
 - Kireç çözme 40
- Su haznesi 4
 - Doldurma 20
- Su miktarı birimi 29

- Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklüğüne uyarlama 18
- Su sertliği
 - Su sertliğini ayarlama 28
 - Su sertliğini tespit etme 11
- Sürüm 30
- Süt
 - Sütü bağlama 15
- Süt sistemi
 - Temizleme 33
 - Yıkama 33
- Süt sistemini yıkama 29
- Sütlü kahve 17

T

- Teknik veriler 44
- Telefon 48
- Telve haznesi 4
 - Alanlar 4
- Telve haznesi yuvası 4
- Temizleme
 - Çekirdek haznesi 40
 - Cihaz 37
- Topraklama 44

U

- Ürün
 - Serbest bırakma 27
 - Kitleme 27
- Ürün ayarları
 - Ayarlar 24
- Ürünleri pozisyonlandırma 25

W

- Web sitesi 11

Y

- Yan cihazı bağlayın 15
- Yeşil çay 19
- Yıkama Cihaz 32

11 JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler

Üretici şirket	JURA Elektroapparate AG Kahveweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233 www.jura.com
	@ Ülkenizdeki iletişim bilgilerini online olarak www.jura.com adresinde bulabilirsiniz.
	@ Cihazınızın kullanımı için desteğe ihtiyacınız varsa www.jura.com/service adresinde yardım bulabilirsiniz.
İthalatçı şirket	Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti. Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blok A 12B No: 112 34235 Esenler – İstanbul Telefon: 0 (212) 438 20 22 Faks: 0 (212) 438 22 26
Müşteri hizmetleri	JURA Hospitality Center - Müşteri Hizmetleri Kavacık Mahallesi Öge Sokak No: 55/A Beykoz - İstanbul Tel : 0 (800) 211 03 33 Gsm : +90 530 147 92 67 info@hack.com.tr
Direktifler	Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarıncadır: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2006/42/EG – Makine Emniyet Direktifi ■ 2014/30/EU – Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ■ 2009/125/EG – Eko-tasarım Direktifi ■ 2011/65/EU – Endüstriyel Standartlar Direktifi
Teknik değişiklikler	Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini göstermezler. X8 cihazınızın bazı ayrıntıları sapma gösterebilir.
İletişim	Görüşleriniz bizim için önemli, irtibatımızı kullanarak bizimle paylaşın www.jura.com .
Telif hakkı	Kullanım Kılavuzu telif hakları tarafından korunan bilgiler içermekte. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Kullanım Kılavuzunun fotokopisine almak veya başka bir dile tercüme edilmesine izin verilmez.

Diğer hususlar

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.

Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:

www.hack.com.tr - info@hack.com.tr - 0800 211 03 33 - 0212 438 20 22

Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Tüketici seçimlik hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.